


Hướng Dẫn Vận Hành Tủ ATS Bộ Đóng Cắt KyungDong 100~600A

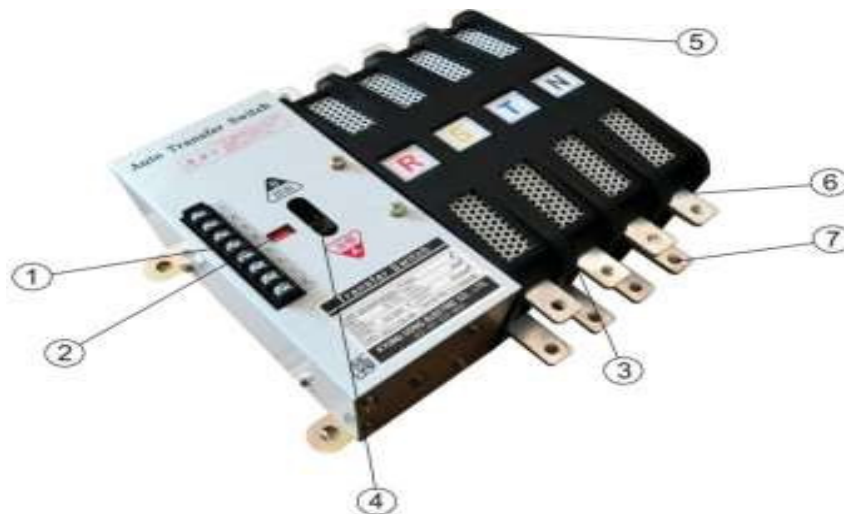

1. Terminal đấu dây điều khiển.
2. Hiển thị trạng thái vị trí.
3. Buồng dập hồ quang điện.
4. Thanh gạt chuyển mạch.
5. Cực đầu dây nguồn A.
6. Cực đầu dây nguồn B.
7. Cực đầu dây phụ tải.

* **Chế độ thủ công:** Lưu ý: Chỉ vận hành khi bộ điều khiển đã ở chế độ thủ công.



- ATS dòng 100A ~ 600A có 2 vị trí A hoặc B nên ta chỉ cần đưa đòn bẩy vào thanh gạt và gạt đòn bẩy về vị trí nguồn cần chuyển, chi tiết như hình.